brother

留守番センサー SS-30

取扱説明書

はじめに

このたびは留守番センサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、人や動物などの動きをセンサーが検知してファクシミリに信号を送り、チャイムやメッセージを流したり、外出先の電話に通知する機能を備えています。

本書には正しくご使用いただくための注意事項や、設置、設定方法が記載されています。本製品の性能を十分に発揮してご利用いただくために、必ず本書をお読みください。また、本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。



本製品は盗難・強盗などの被害を未然に防止するものではありません。万一、被害が発生しても当社は責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お客様相談窓口(コールセンター): 2000120-161-170

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談窓口(コールセンター)にお気軽にお問い合わせください。

受付時間 月曜日~金曜日:午前9:00~午後8:00

十曜日:午前9:00~午後5:00

営業日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。

特 臣

こんなシーンでご使用できます。

■ 来客通知編(☞ 8ページ)

本製品を店舗の出入り口などに設置し、お 客様の来店をセンサーが検知すると、ファ クシミリがチャイムを鳴らしたり録音メッ セージを流します。



■ ペット編(☞ 11ページ)

本製品を玄関や室内などに設置し、かわい いペットをセンサーが検知すると、あらか じめ登録した外出先の指定の電話番号に通 知し、ペットの鳴き声を確認することがで きます。



■ おかえりなさい編(☞ 13ページ)

本製品を玄関や室内などに設置し、ご家族 の帰宅をセンサーが検知すると、ファクシ ミリが録音メッセージを流したり、指定の 電話番号に通知し、帰宅されたご家族と直 接話しをすることができます。



▮あんしん機能(☞ 19ページ)

0 ファクシミリが警報音を鳴らしたり、あら かじめ登録した外出先の電話に通知し、外 出先から異常を確認することができます。 ドロボー! .kロギー!

コミュニケーション機能

あ

h

U

ん機能

☆:カナ表示モデル参照ページ★:漢字表示モデル参照ページ

で使用方法の流れ

以下のステップにしたがって、設定・起動を行います。

なお、本書では、ファクシミリのイラストに FAX-730 シリーズを使用しております。

また、カナ表示モデルの参照ページを ☞ ☆(白星)ページ、漢字表示モデルの参照ページを

★ (黒星) ページで表示してあります。お持ちの製品にあわせてご参照ください。

STEP1 コミュニケーション機能、またはあんしん機能のどちらかを選択する

コミュニケーション機能を選択

あんしん機能を選択

STEP2 用途を選択する

- ●来客诵知編(☞8ページ)
- ●ペット編(☞ 11ページ)
- ●おかえりなさい編(☞ 13ページ)

STEP2 用途を選択する

- ●警報音を鳴らす、または警告メッセージ を流す場合(☞ 19ページ)
- ●異常を電話通知する場合(☞ 20ページ)
- ●警報音を鳴らす、または警告メッセージ を流し、電話通知する場合(☞ 22ページ)

STEP3 設定する

- ●来客通知編(☞ ☆9ページ/☞ ★10ページ)
- ●ペット編(☞ 12ページ)
- ●おかえりなさい編(☞ ☆15ページ/☞ ★16ページ)

STEP3 設定する

- ●警報音を鳴らす、または警告メッセージ を流す場合
 - (☞ ☆23ページ/☞ ★26ページ)
- ●異常を電話通知する場合(☞ ☆24ページ/☞ ★27ページ)
- ●警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合 (☞ ☆25ページ/☞ ★28ページ)

STEP4 コミュニケーション機能を 起動する(☞17ページ)

STEP4 あんしん機能を起動する (☞ 29ページ)

STEP5 ご使用できます

- ■センサー反応の流れ
 - ●来客通知編(☞ 8ページ)
 - ●ペット編(☞ 11ページ)
 - ●おかえりなさい編(☞ 13・14ページ)
- ■コミュニケーション機能の解除 (☞ 18ページ)
- ■リモコンアクセスしたいとき (☞ 31ページ)

STEP5 ご使用できます

- ■センサー反応の流れ
 - ●警報音を鳴らす、または警告メッセージ を流す場合 (☞ 19ページ)
 - ●異常を電話通知する場合 (☞ 20ページ)
 - ●警報音を鳴らす、または警告メッセージ を流し、電話通知する場合 (☞ 22ページ)
- ■あんしん機能の解除 (☞ 30ページ)
- ■リモコンアクセスしたいとき (☞ 31ページ)

☆:カナ表示モデル参照ページ ★:漢字表示モデル参照ページ

もくじ

はじめに	あんしん
特長	. 🖺
コミュニケーション機能 あんしん機能	· =
ご使用方法の流れ	() · 電
もくじ	() · 警
安全にお使いいただくために	
パッケージの中身を確認しよう3	(
各部の名称とはたらき3	☆電 ☆警
接続・取り付けをしよう4	
接続・取り付けをしよう4 設置例4 取り付けをする前に (ID を設定する)4	電 ★ ★ *
センサーの角度調整範囲4	(
センサーの検知範囲5 取り付け方法5	★電 ★警
接続する6	警
接続を確認する7 ケーブルを止め具で取り付ける7	電 あん
コミュニケーション機能を	あん
使ってみよう8	外出先生
使用例 1:来客通知編8	リモ
☆ チャイムを鳴らす場合 (設定する)9 ☆ 録音メッセージを流す場合	こんなる
(設定する)9	設定 印刷
★ チャイムを鳴らす場合 (設定する) 10	接続
☆ 録音メッセージを流り場合 (設定する) 9 ★ チャイムを鳴らす場合 (設定する) 10 ★ 録音メッセージを流す場合 (設定する) 10	困った。
(設定する)10 使用例2:ペット編11	エラー。
☆ 電話通知を設定する12	付録
★電話通知を設定する	機能リモ
・ 録音メッセージを流す場合13	サモ 仕様
・電話通知をする場合14 ☆録音メッセージを流す場合	アフタ-
(設定する)15	保証書
☆ 電話通知をする場合 (設定する) 15	F1.5E
★録音メッセージを流す場合 (設定する)16	
★ 電話通知をする場合 (設定する) 16	
コミュニケーション機能の起動 17 コミュニケーション機能の解除 18	

あんしん機能を使ってみよう	. 19
・警報音を鳴らす、または 警告メッセージを流す場合	40
警告メッセージを流す場合	. 19
(FAX-730 シリーズの場合)	.20
・電話通知する場合 (FAX-730 シリーズ以外の場合)	21
・警報音を鳴らす、または	1
警告メッセージを流し、	22
電話通知する場合 ☆警報音を鳴らす場合(設定する)	.22 .23
☆警告メッセージを流す場合	
(設定する) ☆電話通知をする場合(設定する)	23
☆警報音を鳴らす、または	
警告メッセージを流し、 電話通知する場合(設定する)	25
★ 警報音を鳴らす場合 (設定する)	26
★警告メッセージを流す場合 (設定する)	26
(設定する)★電話通知をする場合(設定する)	27
★警報音を鳴らす、または 警告メッセージを流し、	
電話通知する場合 (設定する)	.28
あんしん機能の起動 あんしん機能の解除	.29
めんしん機能の解除 外出先からこんな使いかたができます	
が出光がらこんな使いがたができます リモコンアクセス	
こんなこともできます	
設定内容やセンサー履歴リストを	
印刷する 接続状態や動作を確認する	.32
困ったときには	
エラーメッセージが表示されたら	
付録	.36 36
機能一覧 リモコンアクセスカード	.30
仕様	.39
アフターサービスのご案内	.39
保証書	

安全にお使いいただくために

本書には、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性がある内容を示し ます。



誤った取り扱いをすると、本製品の本来 の性能を発揮できなかったり、機能停止 をまねく内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負ったり、物的損害の発生が想定される 内容を示します。



本製品を取り扱う上で知っておくと便 利な内容を示しています。



○記号は「してはいけないこと (禁止)」 を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。(左の例は分解禁止を意味しています。)



「水場で使ってはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。

「してはいけないこと | を示しています。



「しなければいけないこと」を示してい ます。



「火気に近づいてはいけないこと」を示 しています。

- ・本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(コールセンター: ▼▼ 0120-161-170)」までご連絡ください。
- ・ お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の 使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切そ の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は使用の誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けると誤動作することがあります。
- ★取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

設置、配線についてのご注意





- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所には設置しないでください。故障 や変形、火災の原因となります。
- 壁・天囲などに取り付ける場合は、落下・破損の原因となりますのでしっかり と固定してください。

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。





- 直射日光のあたるところや暖房器具のそばなど、温度の高い場所
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所



● 調理台のそばなど、油飛びや湯気のあたる場所



● 本製品をお使いいただける環境は次の通りです。

温度:5~35℃ 湿度:45~80%

- · 夏場はお使いになれない場合があります。
- 以下のような場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。
 - ・・テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気の発生する場所
 - ・ いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所
 - エアコン、換気口など、風が直接あたる場所
 - ・ ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
 - 換気の悪い場所
 - 揮発性可燃物に近い場所
 - 雨や水のかかる場所

使用する際のご注意

以下のように使用すると故障や火災、感電の原因となります。





- 分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で 罰せられることがあります。)
- 異物が入ったときは、ケーブルを抜いて、販売店にご相談ください。
- 煙が出たり、変なにおいがしたときは、ケーブルを抜いて、販売店にご相談く ださい。
- 本製品を落としたり、破損したときは、ケーブルを抜いて、販売店にご相談ください。

その他のご注意





- 火気を近づけないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- パソコンやハブなどのネットワーク機器に接続しないでください。故障の原因となります。




- ケーブルを引っ張らないでください。
- ケーブルの上に重いものを置いたり、ケーブルをたばねたりしないでください。




- 落下、衝撃を与えないでください。
- 室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
- 指定以外の部品は使用しないでください。

パッケージの中身を確認しよう

パッケージの中に次のものがそろっているか確認してください。 万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 (コールセンター: **50** 0120-161-170)」にご連絡ください。

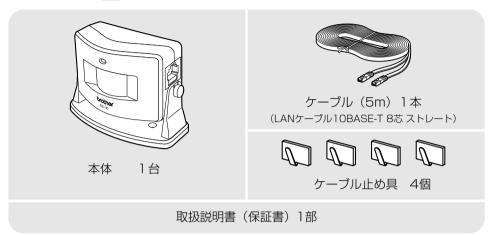

各部の名称とはたらき

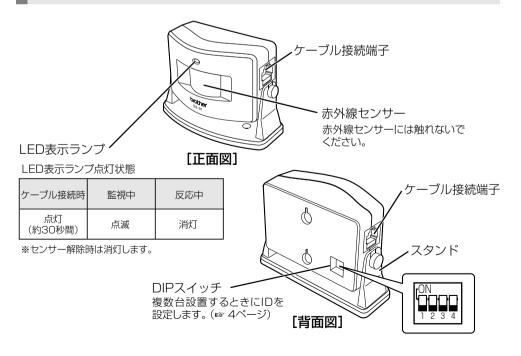


接続・取り付けをしよう



センサーを接続するときは、ファクシミリ本体の電源コードを抜いた状態で行ってください。

設置例

例1) ご自宅の場合

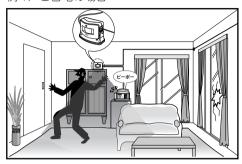

例2) 店舗の場合



取り付けをする前に(IDを設定する)

センサーを複数台設置する場合には、それぞれ固有の ID を設定する必要があります。センサー裏面にある DIP スイッチで、設置台数に合わせて設定を行います。センサーは最大 8 台まで取り付けることができます。



同一のID が設定されている場合には、正常に働かなくなるおそれがあります。ID は絶対重複しないようにしてください。




※つまようじなど先端の細いもので DIP スイッチを設定してください。


センサーの角度調整範囲

センサーは下図に示す範囲で角度調整が可能です。人や動物などの動きがセンサーの角度 調整範囲内で検知できるよう、設置場所を選択してください。

■水平な場所に置く場合

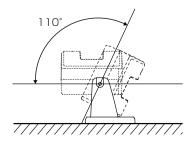


■壁に取り付ける場合

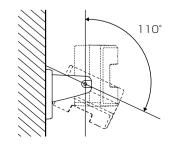


センサーの検知範囲

検知範囲は下図の通りです。センサーの正面には物などを置かないでください。誤動作の原因になります。また周囲の温度が高く、人や動物との体温の差が小さいときは、検知できない場合があります。

上面から見た検知範囲(左右方向)

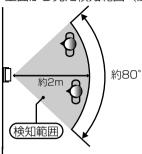

側面から見た検知範囲(上下方向)

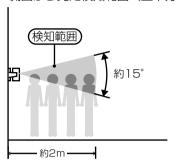

取り付け方法

水平な場所では、センサーをそのまま置くだけでご使用になれます。




- 壁や天井などの高い場所に取り付けるときは、木ネジ(3mm(呼び径)× 20mm (首下長))でしっかりと固定してください。
- ケーブルをドアなどにはさんで切らないようにしてください。
- ◆ ケーブルに画びょうを差さないでください。
- ケーブルは、たるまないようにしっかりと固定してください。

■スタンドを使用して壁に取り付ける場合




スタンドをセンサーから取り外す

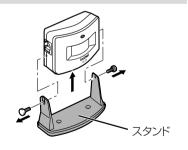




市販の木ネジ(2本)を壁や柱に差し込み、スタンドを取り付ける



3 スタンドにセンサーを取り付ける

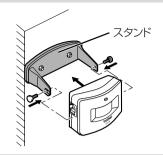


4 角度を調整する (1874 ページ)

■本体だけを壁に取り付ける場合




本体だけを壁に取り付ける場合は角度の調整ができません。

1 スタンドをセンサーから取り外す

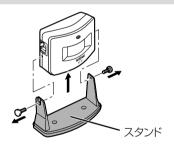

2 市販の木ネジ(2本)を壁や柱に差し込み、センサーを取り付ける






接続する


1 ファクシミリの拡張/保守用端子^{※1} に付いている保護部材^{※2} (白色) を 外す

> ※1:「PCI/F」または「外部IF」 イラストはFAX-730シリーズの 場合

> ※2: 保護部材はシールの場合もあり ます。

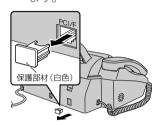


※:「PCI/F」または「外部IF」 イラストはFAX-730シリーズの場合




3 センサーにケーブルを接続する

左右どちらからでも接続することができます。

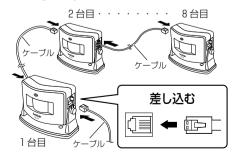

4 FAX-730シリーズは ①で外した 保護部材 (白色) を最後のセンサー の空いているケーブル端子に差し 込む





パソコンやハブなどのネットワーク機器に接続しないでください。故障の原因となります。

接続を確認する

センサーの接続および取り付けが終了したら、接続確認を行ってください。

接続確認の方法は、🖙 33ページを参照してください。

ケーブルを止め具で取り付ける


センサーを壁に取り付ける場合は、同梱のケーブル止め具でケーブルを固定してください。

ケーブル止め具のシールをはがす


接着面に手でふれると、接着力が低下します。



2 壁面の水分やほこりをよく拭き取り、止め具を壁に押し付ける

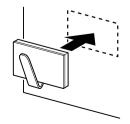

3 止め具にケーブルを引っ掛ける



4 ケーブルを押さえ付ける





- 止め具は以下のような壁面には 貼り付けないでください。
 - ・ 水性塗料の壁
 - ・ クロス張りの壁
 - ・砂目の壁
 - · 壁紙
 - コンクリート面などのザラザラ した壁面、または凸凹した壁面
- 貼り付けたあと再び貼り直すと、 接着力が低下します。
- はがしたとき跡が残ってもさし つかえない場所に貼り付けてく ださい。

☆:カナ表示モデル参照ページ ★:漢字表示モデル参照ページ

コミュニケーション機能を使ってみよう

ご自宅や店舗などに設置した留守番センサーが、人や動物の動きを検知し、その後、チャイムや 録音メッセージを流したり、電話通知することで、様々な用途にご使用になれます。ここでは使 用例として、「来客通知編」、「ペット編」、「おかえりなさい編」を紹介します。

使用例1:来客通知編

本製品が来客に反応すると、ファクシミリが チャイムを鳴らす、または録音メッセージを 流す。


(チャイム、または録音メッセージを来客者に聞かせたいときは、ファクシミリを入り口周辺に設置してください)



※子機からはチャイムや録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ

※起動の前には必ず☞ ☆9ページ/☞ ★10ページの設定をしてください。

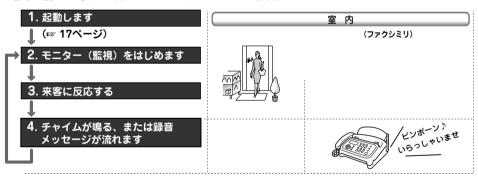



- 設定を行う場合に、センサーが接続されていないと設定画面が表示されません。センサーの接続(☞6ページ)を行ってから設定してください。
- センサーが起動している状態のときは、設定の変更はできません。 起動中に設定操作を行うと、「センサー機能を解除してください」というメッセージが表示されます。この場合は解除操作を行ってから、もう一度設定し直してください。

〈カナ表示モデル〉

チャイムを鳴らす場合(設定する)

- 1 (銀) (17) を押す
- 2 (す)で「オンセイオシラセ」を選び(***)を押す

オンセイ オシラセ/デ゙ンワ ヨビダシ

- 3 を押す
- 4 (機能) (0°) (4°) (3°) を押す
- 5 つで「オシラセ チャイム」を選び 鬱を押す

オシラセ チャイム/オリシ゛ナル メッセーシ゛

- **6 で音量を調整し (を押す** 音量は 4 段階の調整ができます。
- **7** を押す
- 8 コミュニケーション機能を起動する

☞ 17ページへお進みください。

〈カナ表示モデル〉

録音メッセージを流す場合(設定する)

- 1 (銀) (17) を押す
- 2 €で「オンセイ オシラセ」を選び鬱を押す

オンセイ オシラセ/デンワ ヨビダシ

- **3** を押す
- 4 (機能) (0°) (4°) (3°) を押す
- **5** で「オリジナル メッセージ」を選び鬱を押す

オシラセ チャイム/オリシ゛ナル メッセーシ゛

メッセージがすでに録音されている場合は、メッセージが再生され、

へ進みます。

録音メッセージは最大15秒間録音できます。

- 7 録音が終了したら受話器を戻す
- 8 ← で音量を調整し ∰ を押す

音量は4段階の調整ができます。

- た押す
- 10 コミュニケーション機能を起動する

№ 17ページへお進みください。

メモ メ・ オモージをもう一度入れたいと き、 再生・消去したいときは以下の 手順で行ってください。

- 1 (機能)(0?)(4%)(4%) を押す
- 3 **~ を押す**

〈漢字表示モデル〉

チャイムを鳴らす場合(設定する)

- 1 (4) (1) を押す
- ② ◆ で「音声お知らせ」を選び □ を押す

音声お知らせ/電話呼出

- 会
 会
 を押す
- 4 ((1) (4) (3) を押す
- **5** で「お知らせチャイム」を選び を押す

お知らせチャイム/オリジナルメッセージ

- 6 で音量を調整し 聴定 を押す
 - 音量は4段階の調整ができます。
- **7** を押す
- 8 コミュニケーション機能を起動する
 - ☞ 17ページへお進みください。

〈漢字表示モデル〉

録音メッセージを流す場合(設定する)

- 1 (m) (D to (A to (1 *) を押す
- ② で 「音声お知らせ」を選び □確定 □を押す

音声お知らせ/電話呼出

- **3** を押す
- 4 (機能) (0%) (4%) (3%) を押す
- **5** で「オリジナルメッセージ」を 選び 職定 を押す

(お知らせチャイム/オリジナルメッセージ)

メッセージがすでに録音されている場合は、メッセージが再生され、**3** へ進みます。

録音メッセージは最大15秒間録音できます。

- 録音が終了したら受話器を戻す
- **8 ()** で音量を調整し **(職定)** を押す 音量は 4 段階の調整ができます。
- 9 を押す
- 10 コミュニケーション機能を起動する

☞ 17ページへお進みください。

メッセージをもう一度入れたいと き、再生・消去したいときは以下の 手順で行ってください。

- 1 (機能)(0:)(4:)(4:)(4:) を押す
- 2 (♣)で録音・消去・再生を選び★ を押す
- 3 を押す


使用例2:ペット編本製品がペットに反応すると、ファクシミリがあらかじめ登録した指定の電話番号に通知し、ハンズフリー通話状態になります。 帰るからね 帰るからね パムスターなどの小動物には反応



ハムスターなどの小動物には反応しない場合があります。

センサー反応の流れ

※起動の前には必ず☞ 12ページの設定をしてください。

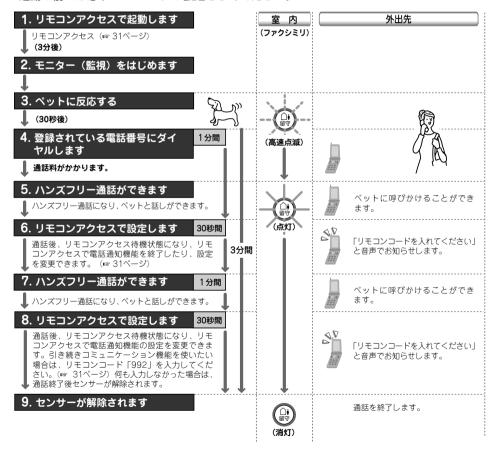



登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。

〈カナ表示モデル〉

電話通知を設定する

② (♣) で「デンワ ヨビダシ」を選び(#) を 押す

オンセイ オシラセ/デンワ ヨビダシ

電話番号がすでに登録されている場合は、「ウケツケマシタ」と表示されます。

3 電話番号を入力し (業) を押す

20桁まで登録できます。

デ`ンワ:090△△△△○○○ ニュウリョク/カクテイ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。

4. © を押す

5 外出先からリモコン操作で起動する

リモコンコード (タップ) (タップ) (マシア) で起動する (87 31ページ)

電話番号をもう一度登録する場合 は、以下の手順で行ってください。

- 1 (機能) (0⁻²) (4⁻⁹) (2⁻²) を押す
- 2 電話番号を入力し (を押す
- 3 🍎 を押す

〈漢字表示モデル〉

電話通知を設定する

1 機能 0 2 4 2 1 を押す

2 ← で「電話呼出」を選び 歴 を押す

音声お知らせ/電話呼出

電話番号がすでに登録されている場合は、「受けつけました」と表示されます。

電話番号を入力し 職 を押す

20 桁まで登録できます。

 呼出先登録

 呼出先:
 090ΔΔΔΧΧΧΧΟΟΟ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。

4 ⊖ を押す

5 外出先からリモコン操作で起動する

リモコンコード(9g)(9g)(2g)で起動する s 31ページ

電話番号をもう一度登録する場合 は、以下の手順で行ってください。

- 1 (機能)(0½)(4½)(2½) を押す
- 2 電話番号を入力し [産定] を押す
- 3 ○を押す

☆:カナ表示モデル参照ページ

★:漢字表示モデル参照ページ

使用例3:おかえりなさい編

本製品が帰宅した家族に反応すると、ファク シミリがあらかじめ録音したメッセージを流す、 または登録した指定の電話番号に通知します。



※子機からは録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ

録音メッセージを流す場合


※起動の前には必ず☞ ☆15ページ/☞ ★16ページの設定をしてください。



☆:カナ表示モデル参照ページ ★:漢字表示モデル参照ページ

電話通知をする場合

※起動の前には必ず☞ ☆15ページ/☞ ★16ページの設定をしてください。

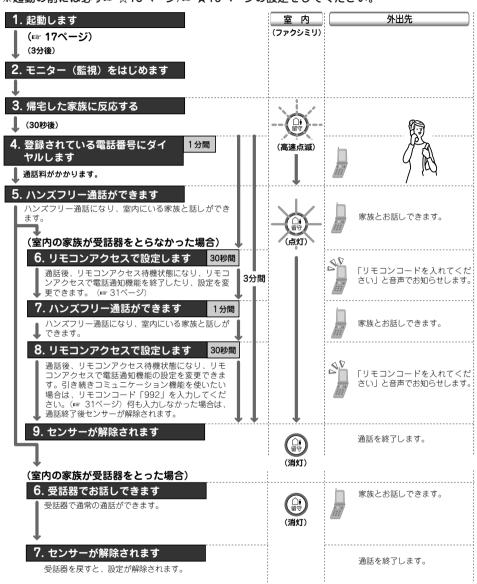



登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。

〈カナ表示モデル〉

録音メッセージを流す場合(設定する)

1 (機能) (0.2) (4.5) (1.7) を押す

2 ♣で「オンセイ オシラセ」を選び鬱を押す

オンセイ オシラセ/デ゛ンワ ヨビ゙ダ゙シ

② ● を押す

4 (機能) (0°) (4°) (3°) を押す

「す」で「オリジナル メッセージ」を選び∰を

オシラセ チャイム/オリシ゛ナル メッセーシ゛

メッセージがすでに録音されている場合は、メッセージが再生され、**③** へ進みます。

6 受話器をとり、^{スタート/スピー}を押してメッセージを録音する

録音メッセージは最大15秒間録音できます。

7 録音が終了したら受話器を戻す

8 ◆ で音量を調整し 戀 を押す

音量は4段階の調整ができます。

9 [◎] を押す

10 コミュニケーション機能を起動する

☞ 17ページへお進みください。

メッセージをもう一度入れたいと き、再生・消去したいときは以下の 手順で行ってください。

1 (機能) (0.7) (4.4) (4.4) を押す

2 (♣)で録音・消去・再生を選び

變を押す

3 [🌕]を押す

〈カナ表示モデル〉

電話通知をする場合(設定する)

1 (機能) 0.7 (4.9) (1.7) を押す

② (*) で「デンワ ヨビダシ」を選び (**) を 押す

オンセイ オシラセ/デ゙ンワ ヨヒ゛ダ゛シ

電話番号がすでに登録されている場合は、「ウケツケマシタ」と表示されます。

電話番号を入力し 鬱 を押す

20 桁まで登録できます。

デ^{*} ンワ:090△△△○○○○ ニュウリョク/カクテイ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。

4 **②**停止 を押す

5 コミュニケーション機能を起動する

☞ 17ページへお進みください。

電話番号をもう一度登録する場合 は、以下の手順で行ってください。

1 (機能)(0つ(4ヶ)(2つ) を押す

2 電話番号を入力し (を押す

3 🎢 を押す

録音メッセージを流す場合(設定する)

- ② ・ で「音声お知らせ」を選び 「糖定を押す

音声お知らせ/電話呼出

- **3** を押す
- 4 (機能 (0.5) (4 %) (3 ※) を押す
- **5** で「オリジナルメッセージ」を 選び ^{★定}を押す

お知らせチャイム/オリジナルメッセージ)

メッセージがすでに録音されている場合は、メッセージが再生され、
へ進みます。

> 録音メッセージは最大15秒間録音でき ます。

- 7 録音が終了したら受話器を戻す
- 8 で音量を調整し 確定 を押す 音量は4段階の調整ができます。
- **9** を押す
- 10 コミュニケーション機能を起動する

☞ 17ページへお進みください。

メッセージをもう一度入れたいと き、再生・消去したいときは以下の 手順で行ってください。

- 1 (機能)(0:2)(4:2)(4:3) を押す
- 2 ・ で録音・消去・再生を選び を押す
- 3 を押す

〈漢字表示モデル〉

電話通知をする場合(設定する)

- (1) (機能 (0 *) (4 *) (1 *) を押す
- 2 ◆ で「電話呼出」を選び 確定 を押す

音声お知らせ/電話呼出

電話番号がすでに登録されている場合は、「受けつけました」と表示されます。

3 電話番号を入力し 確定 を押す

20 桁まで登録できます。

呼出先登録 呼出先: <u>090△△△XXXX</u>000

- 電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。
- **4** を押す
- 5 コミュニケーション機能を起動する

☞ 17ページへお進みください。

電話番号をもう一度登録する場合 は、以下の手順で行ってください。

- 1 (機能)(0.0)(4元)(2元) を押す
- 2 電話番号を入力し 産産 を押す
- 3 ○を押す

コミュニケーション機能の起動

留守番センサーを起動して監視状態にします。 **〈カナ表示モデル〉**

1 (1) (3) を同時に押す

センサー キノウ センタク 1. コミュニケート 2. アンシン

2 ① を押す

コミュニケーション機能が起動します。起動時に各センサーの接続を確認します。

センサーNo.: 12345678

接続が確認できれば「o」、確認できなければ「x」が表示されます。 センサーの接続台数が約2秒間表示されます。

> センサーNo.: 12345678 セツソ゛ク : o x x x x x x o

センサーの動作設定が表示されます。

センサー 2 ダ イ セツソ ク チュウ

●「オンセイ オシラセ | を設定した場合

コミュニケーションセンサー ON オンセイ オシラセ

設定後、「コミュニケーションセンサー ON」が表示され、すぐに監視を開始します。

● 「デンワ ヨビダシ」を設定した場合

コミュニケーションセンサー ON テ゛ンワ ヨヒ゛タ゛シ

監視開始までの残り時間が表示されます。

カイシ マテ゛ 178ヒ゛ョウ



「デンワヨビダシ」の場合は、監視開始まで(3分以内)にセンサーの検知範囲から出てください。(☞ 5ページ)

「コミュニケーションセンサー ON」が表示され、 監視を開始します。

〈漢字表示モデル〉

1 1*3 を同時に押す

センサー機能選択 1. コミュニケート 2. あんしん

2 1 を押す

コミュニケーション機能が起動します。起動時に各センサーの接続を確認 します。

> tンサーNo.:12345678 接続 :

接続が確認できれば「o」、確認できなければ「x」が表示されます。

センサーの接続台数が約2秒間表示されます。

センサーNo.:12345678 接続 :oxxxxxxo

センサーの動作設定が表示されます。

センサー 2台 接続中

● 「音声お知らせ」を設定した場合

コミュニケーションセンサーON 音声お知らせ

設定後、「♠ 👜 」が表示され、すぐに監視を開始します。

●「電話呼出」を設定した場合

コミュニケーションセンサーON 電話呼出

監視開始までの残り時間が表示されます。

開始まで 170 秒



「電話呼出」の場合は、監視開始まで(3分以内)にセンサーの検知範囲から出てください。(**5ページ)

「▮៉្∟」が表示され、監視を開始します。



- 監視を解除したい場合は、解除操作(** 18ページ)を行ってください。
- 起動操作時や検出中および監視中にエラーメッセージがディスプレイに表示された場合は、35ページの「エラーメッセージが表示されたら」を参照してください。
- 接続確認中にセンサーが初期化処理を行う場合があります。初期化処理中には、「しばらくお待ちください」というメッセージが表示されます。 初期化処理(30秒)が終了すると接続確認処理を続けます。

■動作中の注意事項



- 検出後の動作中は解除操作以外のボタン操作はすべて無効です。
- 検出後の動作中に、ファクシミリが録音メッセージを再生できない状態(通話中、他のメッセージを再生中など)の場合には、録音メッセージを再生する代わりにチャイムが鳴ります。

コミュニケーション機能の解除

留守番センサーの監視を解除します。

〈カナ表示モデル〉

監視中に解除する

17 3 を同時に押す

コミュニケーションセンサー0FF (2秒間)

設定が解除されます。

検出中に解除する

高速点滅している (a) を押す、または(1²)(3²²) を同時に押す

コミュニケーションセンサー0FF (2秒間)

設定が解除されます。

〈漢字表示モデル〉

監視中に解除する

1 (1*) (3) を同時に押す

コミュニケーションセンサーOFF (2秒間)

ディスプレイの「♠過」が消え、設定が解除されます。

検出中に解除する

高速点滅している (まず) を押す、または (1*)(3*) を同時に押す

コミュニケーションセンサーOFF (2秒間)

ディスプレイの「¶ 直」が消え、設定が 解除されます。




印刷中、子機通話中などは解除操作を行うことができません。

☆:カナ表示モデル参照ページ ★:漢字表示モデル参照ページ

★:漢字表示モデル参照ページ


あんしん機能を使ってみよう

あんしん機能とは、ご自宅や店舗の玄関や窓などの近くに留守番センサーを設置し、センサーが 異常(侵入)を検出したときに、警報音を鳴らしたり、あらかじめ登録した指定の電話番号に異常を通知する機能です。警報音は、自分で録音した警告メッセージに変更することができます。 電話やファクス着信中は、動作しません。着信終了後、動作を開始します。

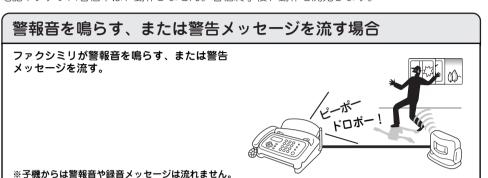

センサー反応の流れ

※起動の前には必ず☞ ☆23ページ/☞ ★26ページの設定をしてください。

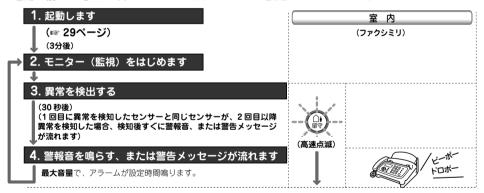




- 動定を行う場合、センサーが接続されていないと設定画面が表示されません。センサーの接続を行ってから設定してください。
- センサーが起動している状態のときは、設定することができません。 起動中に設定操作を行うと、「センサー機能を解除してください」と表示されます。 この場合は解除操作を行ってから、もう一度設定し直してください。
- 異常検出中は、解除操作以外のボタン操作はすべて無効です。
- 設定中、家に帰ったときは、30秒以内に設定を解除してください。



センサー反応の流れ

※起動の前には必ず☞ 24ページの設定をしてください。

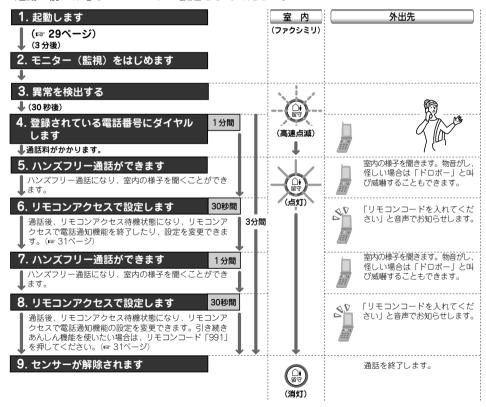



- 登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。
- ハンズフリー通話の最中に電話を切っても、ファクシミリ本体は通話中のままになり、3分後に自動的に切断します。

☆:カナ表示モデル参照ページ ★:漢字表示モデル参照ページ


電話通知する場合(FAX-730シリーズ以外の場合)

ファクシミリがあらかじめ登録した指定の 電話番号に異常を通知し、室内の様子をうか がうことができます。



センサー反応の流れ

※起動の前には必ず☞ ☆24ページ/☞ ★27ページの設定をしてください。

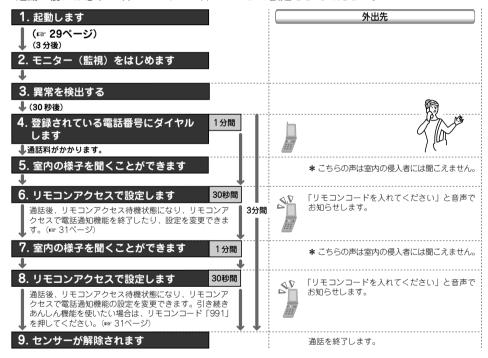



- 登録した指定の電話をとる時間が遅れると、室内の様子を聞く時間が短くなります。
- 室内の様子を聞いている途中で電話を切っても、ファクシミリ本体は通話中のままになり、3分後に自動的に切断します。

☆:カナ表示モデル参照ページ★:漢字表示モデル参照ページ

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合

ファクシミリが警報音を鳴らす、または警告メッセージを流します。


警報音または警告メッセージが止まったあと、 あらかじめ登録した指定の電話番号に異常を通 知します。



※子機からは警報音や録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ

※起動の前には必ず☞ ☆25ページ/☞ ★28ページの設定をしてください。

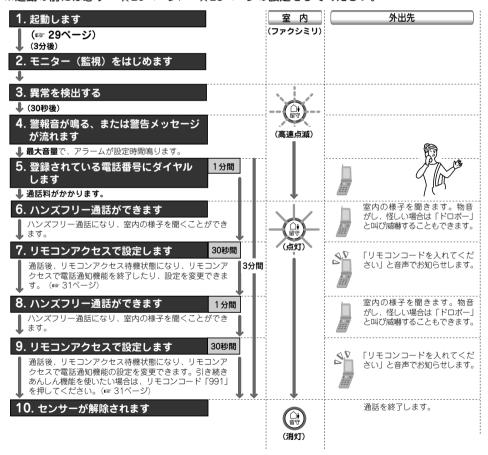



登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。

〈カナ表示モデル〉

警報音を鳴らす場合(設定する)

- 1 (象態) (0.2) (5.5) (1.7) を押す
- 2 ♦ で「センサー アラーム」を選び∰を押す

(センサー アラーム/デンク ヨビッグシ/アラーム&デンク ヨビッグシ)

- を押す
- 4 (機能) (0.7) (5.7) (3.9) を押す
- 5 🗘 で 「ケイホウ アラーム」 を選び 🍔 を押す

ケイホウ アラーム/オリシ゛ナル メッセーシ゛

- ⑥ た押す
- 7 (銀版) 0.2 (5.5) (5.5) を押す
- 8 で時間(警報音の長さ)を選び ※ を押す

15ビョケ/30ビョケ/1プン/5フン

- を押す
- 10 あんしん機能を起動する

☞ 29ページへお進みください。

〈カナ表示モデル〉

警告メッセージを流す場合(設定する)

- 2 ♣ で「センサー アラーム」を選び 鬱を押す

(tンサ- アラーム/デンワ ヨビダシ/アラーム&デンワ ヨビダシ

- を押す
- 4 (職) (0.7) (5.4) (3.9) を押す
- **5** (計り) が メッセーシ゛」 を選び (響) を 押す

ケイホウ アラーム/オリシ゛ナル メッセーシ゛

メッセージがすでに録音されている場合は、「ウケツケマシタ」と表示し、**③** へ進みます。

6 受話器をとり、^{スタート/⊃ピー}を押してメッセージを録音する

警告メッセージは最大15秒間録音できます。

- 録音が終了したら受話器を戻す
- **8** [◎] を押す
- 9 (銀) (0.7) (5.7) (5.7) を押す
- で時間(警告メッセージの長さ) を選び (響) を押す

15ビ動/30ビ動/1プン/5刀

● を押す

12

12 あんしん機能を起動する

№ 29ページへお進みください。

Уŧ

メッセージをもう一度入れたいとき、再生・消去したいときは以下の手順で行ってください。

- 1 (機能) (0.7) (5.5) (4.5) を押す
- ② で録音・消去・再生を選び (業)を押す
- 3 [©] を押す

〈カナ表示モデル〉

電話通知をする場合(設定する)

- 1 (編集) (0 2 (5 元) (1 2) を押す
- ② (*) で「デンワ ヨビダシ」を選び (**) を 押す

(センサー アラーム/デンワ ヨビダシ/アラーム&デンワ ヨビダシ)

電話番号がすでに登録されている場合は、「ウケツケマシタ」と表示されます。

3 電話番号を入力し ∰ を押す

20 桁まで登録できます。

デ・ンワ:090△△△△○○○ ニュウリョク/カクテイ

×ξ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。

- **4** を押す
- 5 あんしん機能を起動する

☞ 29ページへお進みください。

Уŧ

電話番号をもう一度登録する場合は、以下の手順で行ってください。

- | (機能) (0.7) (5.5) (2.8) を押す
- 2 電話番号を入力し (艦) を押す
- 3 (を押す

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合(設定する)

- 1 (編8) (0.2) (5.5) (17) を押す
- ② で「アラーム&デンワ ヨビダシ」を選び ※ を押す

(センサー アラーム/デ"ンク ヨヒ"タ"シ/アラーム&デ"ンク ヨヒ"タ"シ

電話番号がすでに登録されている場合は、「ウケツケマシタ」と表示されます。

電話番号を入力し (業) を押す

20桁まで登録できます。

テ・ンワ:0 9 0 △△△△○○○○ ニュウリョク/カクテイ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。

4 ○ を押す



電話番号をもう一度登録する場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 (機能) (0 %) (5 %) (2 %) を押す
- 2 電話番号を入力し (を押す
- 3 ^{〇 停止} **を押す**



ります。 以降の手順については 23ページの「警報音を鳴らす場合」の手順4以降を参照してください。

警告メッセージを流す場合

5 以降の手順については ☞ 23ページ「警告メッセージを流す場合」の手順4以降を参照してく ださい。

〈漢字表示モデル〉

警報音を鳴らす場合(設定する)

- 1 (機能) (0%) (5%) (1%) を押す
- ② ◆ で「センサーアラーム」を選び ※定 を押す

センサーアラーム/電話呼出/アラーム&電話呼出

- 会
 会
 を押す
- 4 (機能 (0.5) (55) (35) を押す
- で「警報アラーム」を選び「棚屋」 を押す

警報アラーム/オリジナルメッセージ

- **6** ⊖ を押す
- 7 機能 0 5 5 5 5 を押す
- 8 で時間(警報音の長さ)を選び 「確定」を押す

15秒/30秒/1分/5分

- **9** ॣ を押す
- 10 あんしん機能を起動する

☞ 29ページへお進みください。

〈漢字表示モデル〉

警告メッセージを流す場合(設定する)

- (1) (機) (0 た) (5 元) (1 を押す
- 2 で「センサーアラーム」を選び 藤建 を押す

センサーアラーム/電話呼出/ アラーム&電話呼出

- 会
 会
 を押す
- 4 (0.5)(55)(35) を押す
- **5** で「オリジナルメッセージ」を 選び 職定 を押す

警報アラーム/オリジナルメッセージ

メッセージがすでに録音されている場合は、「受けつけました」と表示し、**③** へ進みます。

6 受話器をとり、 ○ を押してメッセージを録音する

警告メッセージは最大15秒間録音できます。

- 3 録音が終了したら受話器を戻す
- **8** ⊕ を押す
- 9 (0) (5) (5) を押す
- 10 で時間(警告メッセージの長さ) を選び we を押す

15秒/30秒/1分/5分

1 ○ を押す

12

12 あんしん機能を起動する

№ 29ページへお進みください。



メッセージをもう一度入れたいとき、再生・消去したいときは以下の手順で行ってください。

- 1 (機能)(0:2)(5%)(4%) を押す
- 2 で録音・消去・再生を選び を押す
- 3 を押す

〈漢字表示モデル〉

電話通知をする場合(設定する)

- 2 ◆で「電話呼出」を選び 確定 を押す

センサーアラーム/電話呼出/ アラーム&電話呼出

電話番号がすでに登録されている場合は、「受けつけました」と表示されます。

- 電話番号を入力し 乗 を押す
 - 20 桁まで登録できます。

 呼出先登録

 呼出先:
 090△△△XXXX○○○

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話が非通知契約のときは、登録する電話番号の前に「186」を付けてください。

- 4 ○ を押す
- 5 あんしん機能を起動する

☞ 29ページへお進みください。

メモ

電話番号をもう一度登録する場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 (機能)(0.0 (5次)(2次) を押す
- 2 電話番号を入力し [確定] を押す
- 3 ○を押す

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合(設定する)

- ② ・ で「アラーム & 電話呼出」を選び ・ 乗走 を押す

センサーアラーム/電話呼出/ アラーム&電話呼出

- 3 電話番号を入力し 産 を押す
 - · 20 桁まで登録できます。
 - ・電話番号がすでに登録されている場合は、「受けつけました」と表示されます。

 呼出先登録

 呼出先: 090ΔΔΔΧΧΧΧΟΟΟ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話 が非通知契約のときは、登録する電 話番号の前に「186」を付けてくだ さい。 **4** ○ を押す



電話番号をもう一度登録する場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 (機能)(0た)(5な)(2な) を押す
- 2 電話番号を入力し | 産産 | を押す
- 3 ○を押す

警報音を鳴らす場合

ります。 □ 26ページの「警報音を鳴らす場合」の手順4以降を参照してください。

警告メッセージを流す場合

ります。 以降の手順については 26ページ「警告メッセージを流す場合」の手順4以降を参照してく ださい。

あんしん機能の起動

留守番センサーを起動して監視状態にします。 〈カナ表示モデル〉



センサー キノウ センタク 1. コミュニケート 2. アンシン

2 ② を押す

あんしん機能が起動します。起動時に 各センサーの接続を確認します。

> センサーNo.: 12345678 セツソ゛ク :

接続が確認できれば「o」、確認できなければ「x」が表示されます。

センサーNo.: 1 2 3 4 5 6 7 8 セツゾ ク : o x x x x x x o

センサーの接続台数が約2秒間表示されます。

センサー 2 ダ イ セツソ ク チュウ

センサーの動作設定が表示されます。

アンシン センサー ON センサー アラーム

監視開始までの残り時間が表示されます。

カイシ マテ゛ 178ヒ゛ョウ



監視開始まで(3分以内)にセンサーの検知範囲から出てください。(☞5ページ)

「アンシン センサー ON」が表示され、監視 を開始します。

〈漢字表示モデル〉

(1*)(3**) を同時に押す

センサー機能選択 1. コミュニケート 2. あんしん

2 ② を押す

あんしん機能が起動します。起動時に 各センサーの接続を確認します。

> センサーNo.:12345678 接続 :

接続が確認できれば「o」、確認できなければ「x」が表示されます。

センサーNo.:12345678 接続 :0xxxxxx0

センサーの接続台数が約2秒間表示されます。

センサー 2台 接続中

センサーの動作設定が表示されます。

あんしんセンサーON センサー アラーム

監視開始までの残り時間が表示されます。

開始まで 170 秒



監視開始まで (3分以内) にセンサー の検知範囲から出てください。(☞ 5 ページ)



- 起動操作時や検出中および監視中にエラーメッセージがディスプレイに表示された場合は、35ページの「エラーメッセージが表示されたら」を参照してください。
- 接続確認中にセンサーが初期化処理を行う場合があります。初期化処理中には、「しばらくお待ちください」というメッセージが表示されます。 初期化処理(30秒)が終了すると接続確認処理を続けます。
- 設定中、家に帰ったときは、30秒以内に設定を解除してください。 (「あんしん機能の解除」 ☞ 30ページ)

■動作中の注意事項



- 異常検出中は、解除操作以外のボタン操作はすべて無効です。
- 異常を検出したときに、ファクシミリが警告メッセージを再生できない状態(通話中、他のメッセージを再生中など)の場合には、警告メッセージを再生する代わりに警報音が鳴ります。
- 異常を検出したときに、ファクシミリがダイヤル発信できない状態(印刷中など)の場合は、電話通知ができる状態になってからダイヤル発信を行います。

あんしん機能の解除

留守番センサーの監視を解除します。

〈カナ表示モデル〉

監視中に解除する

0

(1) (3) を同時に押す

アンシン センサー OFF

(2秒間)

設定が解除されます。

検出中に解除する

O

● を押す、または (1²(3²) を同時に押す

アンシン センサー OFF

(2秒間)

設定が解除されます。

〈漢字表示モデル〉

監視中に解除する

1

(1*)(3*) を同時に押す

あんしんセンサーOFF

(2秒間)

ディスプレイの「<u></u> **査**」が消え、設定が解除されます。

検出中に解除する

0

② を押す、または (1°) (3°) を同時に

押す

あんしんセンサーOFF

(2秒間)

ディスプレイの「**≧**」が消え、設定が解除されます。



- 印刷中、子機通話中などは解除操作を行うことができません。
- FAX-730 シリーズ以外のあんしん機能で電話通知する場合は、検出中に ⑥ が高速点滅しません。

外出先からこんな使いかたができます

リモコンアクセス

電話通知の機能とは別に、コミュニケーション・あんしん機能の起動、解除などはリモコンアクセスコードを使って外出先から行うことができます(リモコンアクセス機能)。リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号が必要です。暗証番号の設定については、ファクシミリ取扱説明書の「暗証番号の設定」を参照してください。

1 外出先から電話する

プッシュ回線に接続されている電話機、またはトーン信号が送出できる電話機を使用してください。

② 応答メッセージが流れてきたら (#)(*) を続けて入力する

> 「暗証番号を入れてください」と音声で お知らせします。

3 暗証番号を入力する

○ ~ **9** 、 **#** 、 ***** を使った3桁の番号と最後に「***** トを入力します。

4 リモコンコードを入力する

リモコンコードについては、下記のリモコンコード表を参照してください。

5 終了するときは **9 0** を続けて 入力する

■リモコンコード表

コード	操作内容				
991	あんしん機能を起動します。				
	「設定しました」と音声メッセージが流れます。				
992	コミュニケーション機能を起動します。				
	「設定しました」と音声メッセージが流れます。				
993	コミュニケーション・あんしん機能を解除します。				
	「解除しました」と音声メッセージが流れます。				
994	あんしん機能の設定状態を確認します。				
	「ピーッ」:設定が ON の状態です。 「ピピピッ」:設定が OFF の状態です。				
995	コミュニケーション機能の設定状態を確認します。				
	「ピーッ」:設定が ON の状態です。 「ピピピッ」:設定が OFF の状態です。				
996	あんしん機能の検出履歴を確認します。				
	「ピーッ」: 検出ありの状態です。 「ピピピッ」: 検出なしの状態です。				
997	電話通知時において、入力後すぐにリモコンアクセスモードを終了します。				
90	終了します。				



- ●「リモコンアクセスカード」(☞ 37ページ) を切り取ってお使いいただくと便利です。
- 電話通知機能で、ファクシミリから電話がかかってきたときのリモコンアクセスの場合は、暗証番号は不要です。

こんなこともできます

設定内容やセンサー履歴リストを印刷する

設定の状態や検出履歴を印刷することができます。

〈カナ表示モデル〉



スタートヲ オシテクタ゛サイ

2 (4) を押す

「設定内容&センサー履歴リスト」が印 刷されます。

注) 下記サンプルは、カナ表示モデルです。


〈漢字表示モデル〉

(1) (機能) (0 た) (4 た) (5 な) を押す

印刷を開始します 記録紙はセットしましたか? 用意ができましたら、 「開始」を押してください

2 陽 を押す

「設定内容&センサー履歴リスト」が印 刷されます。

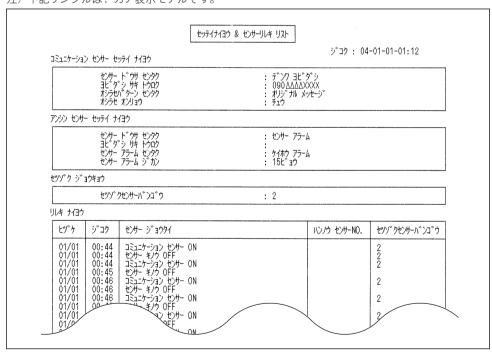



- 最新の検出履歴が40件(漢字モデルは35件)まで印刷されます。40件(漢字モデルは35件)以上になると、古い順に消去されます。また、履歴がない場合は「リレキナイヨウ」欄は印刷されません。
- (機) (0?)(5½)(6½) でも印刷できます。

接続状態や動作を確認する

センサーの接続状態や動作状況を確認することができます。

〈カナ表示モデル〉





センサーNo.: 1 2 3 4 5 6 7 8 セツソ^{*} ク :

センサー番号 1~8の順にチェックを 開始します。

接続が確認できれば「o」、確認できなければ「x」が表示されます。

センサーNo.: 12345678

センサーNo.: 1 2 3 4 5 6 7 8 セツソ^{*} ク : o x

センサーNo.: 1 2 3 4 5 6 7 8 セツソ゛ク :o x x x x x x x o

2 センサーの前に立ち、センサーが反応することを確認する

センサーが反応すると「■」が表示され、約1秒間ブザーが鳴ります。

3 ○ を押す

メニュー画面に戻ります。

6. セツソ クカクニン モート▲ ▼ デ センタク/カクテイ

4 **②**停止 を押す

待機状態に戻ります。

〈漢字表示モデル〉



機能 (0 た) (4 な) (6 は) を押す

センサーNo.:12345678 接続・・

センサー番号 $1 \sim 8$ の順にチェックを 開始します。

接続が確認できれば「o」、確認できなければ「x」が表示されます。

2 センサーの前に立ち、センサーが反応することを確認する

センサーが反応すると「■」が表示され、約 1 秒間ブザーが鳴ります。

3 ○ を押す

メニュー画面に戻ります。

6. 接続確認モード

4 ○ を押す

待機状態に戻ります。



● 接続確認中にセンサーが初期化処理を行う場合があります。初期化処理中には、「しばらくお待ちください」と表示されます。

初期化処理が終了すると接続確認処理を続けます。

● (**®**)(0°)(5°)(**7**°)でも確認できます。

困ったときには

	こんなときには	ここをチェック	対処のしかた
	反応しない	ケーブルがファクシミリに正しく 接続されていますか。	ケーブル接続端子にしっかり接続されているか確認してください。 (「接続する」☞ 6ページ)
		正しいケーブルが接続されていま すか。	LANケーブル10BASE-T 8芯スト レートであることを確認してくださ い。
セ		赤外線 センサー がホコリ や水滴で 汚れていませんか。	やわらかい乾いた布で軽く拭きとってください。(ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを使用したり、それらを染み込ませた布などで拭かないでください)
ンサー	反応しなかったり、誤 動作したりする	IDが重複していませんか。	IDを別の番号に設定してください。 (「取り付けをする前に(IDを設定する)」☞ 4ページ)
	誤動作する	センサーの近くで携帯電話を使用 していませんか。	携帯電話の電源を切ってください。 または、センサーから離してくださ い。
		センサーの正面に暖房器具などを 置いていませんか。	暖房器具を検知範囲から離してください。(「センサーの検知範囲」☞5ページ)
	センサーの設定画面が表示されない	センサーのケーブルがファクシミ リに正しく接続されていますか。	センサーのケーブルをファクシミリ に正しく接続してください。 (「接続する」☞ 6ページ)
	電話通知されない	回線種別は正しく設定されていま すか。	ファクシミリの回線種別を正しく設 定してください。
ファ		電話機コードが接続されていますか。	正しく接続してください。
ファクシミリ		登録してある電話番号の通知先は 正しいですか。	登録してある指定の電話番号を確認 してください。
		ファクシミリ本体の電源コードを 差したままセンサーを接続しませ んでしたか?	ファクシミリ本体の電源コードを抜いて、数秒後にもう一度差し込んでください。
機能設定	設定できない	センサーが起動していませんか。	いったん解除してから、設定を行ってください。 (「コミュニケーション機能の解除」 18ページ、 「あんしん機能の解除」 で 30ページ)
	設定が解除できない	ありませんか。	印刷中、または子機の通話が終了してから、もう一度解除を行ってください。

※この他に異常がある場合やご不明な点、解決できない場合は、「お客様相談窓口(コールセンター: **図** 0120-161-170)」までご連絡ください。

■エラーメッセージが表示されたら

ディスプレイ表示	原因	対処のしかた
センサーケーフ・ル ヲ セツソ・ク シテクタ・サイ センサーカ・ ハス・レテイマス セツソ・ク シテクタ・サイ センサーがはずれています! ケーブルを接続して 起動してください	/	停止ボタンを押してエラー表示を解除し、ファクシミリとセンサーを接続してください。(「接続する」を6ページ)ケーブルの接続状態を確認して、もう一度起動操作を行ってください。(「接続状態や動作を確認する」を33ページ)
センサーケーフ゛ル カ゛ ハス゛レマシタ センサーカ゛ ハス゛レマシタ	検出中にファクシミリとセン サーの接続が外れました。	停止ボタンを押してエラー表示を解除し、ファクシミリとセンサーを接続してください。(「接続する」 6ページ)ケーブルの接続状態を確認して、もう一度起動操作を行ってください。(「接続状態や動作を確認する」 68 33ページ)
センサーがはずれました!	場合は、IDが重複しています。	IDを別の番号に設定してください。(「取り付けをする前に (IDを 設定する)」 🖙 4ページ)
ケーフ・ルカ・ハス・レマシタ アンシン センサー OFF ↓ ↑ ケーフ・ルカ・ ハス・レマシタ コミュニケーションセンサー OFF ↓ ↑ ケーフ・ルカ・ ハス・レマシタ アンシン センサー OFF	監視中にファクシミリとセン サーの接続が外れました。	停止ボタンを押してエラー表示を解除し、ファクシミリとセンサーを接続してください。(「接続する」 6ページ)ケーブルの接続状態を確認して、もう一度起動操作を行ってください。(「接続状態や動作を確認する」 3ページ)
センサーカ゛ハス゛レテイマス センサーヲONニ シテクタ゛サイ センサーがはずれています! ケーブルを接続して 起動してください		

付録

機能一覧

機能	設定項目	機能説明	設定内容 [※] (太字:初期設定値)	操作
	センサー動作 選択	センサーが人や動物を感知したときの動作を設定します。		(ME) (0 7) (4 on) (1 7)
 	呼出先登録	通知先の指定の電話番号を 登録します。	_	機能 確定 0°2 4°3 2°3 2°3 2°3 2°3 8°5
コミュニケー	お知らせ パターン選択		が元 チャイム(お知らせチャイム) オリジナル メッセージ(オリジナルメッセージ)	(Mail: 10 7) (4 9) (3 9) (3 9)
ーション欅	メッセージ 録音 設定&	メッセージの録音/消去/ 再生をします。	メッセージ ロクオン(メッセージ 録音) メッセージ ショウキョ(メッセージ 消去) メッセージ サイセイ(メッセージ 再生)	(ME) (0 7) (4 on) (4 on)
能	設定& センサー履歴 リスト	各機能に登録・設定されて いる内容や最新の 40 件の 履歴を印刷します。	_	(MR) (0°) (4°) (5°) (5°)
	接続確認モード	センサーの接続状態や動作を確認します。	_	機能 確定 0°2 4GH) 6/NO
	センサー 動作選択		センサ- アラ-A(センサーアラーム) デンワ ヨビタジ(電話呼出) アラ-A &デンワ ヨビタジ(アラーム & 電話呼出)	(88) (0°) (5°) (1°)
	呼出先登録	通知先の指定の電話番号を 登録します。	_	機能 確定 0 7 (5 元) 2 ABC
あ	センサー アラーム選択	センサーが感知したときに 警報音を鳴らすか警告メッ セージを流すかを選択しま す。	オリジナル メッセージ(オリジナルメッ	(BE) (0°) (5°) (3°) (8°)
んしん機能	メッセージ 録音	メッセージの録音/消去/ 再生をします。	メッセージ ロクオン(メッセージ 録音) メッセージ ショウキョ(メッセージ 消去) メッセージ サイセイ(メッセージ 再生)	(REC) (0°) (5, x) (4°)
HE	センサー アラーム時間	警報音を鳴らす、または警告メッセージを流す時間 (長さ)を設定します。		(88) (0°) (5°) (5°) (5°)
	設定 & センサー 履歴リスト	各機能に登録・設定されている内容や最新の 40 件の履歴を印刷します。	_	(ME) (0.7) (5.7) (6.11)
	接続確認モード	センサーの接続状態や動作を確認します。	_	$(3.5) \times (3.5) \times (3.5$

※:()内は、漢字表示モデル

リモコンアクセスカード

外出先から本製品を操作する場合、下記の「リモコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

------<+リトリ線> -----

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(*)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。

その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。
 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(★)、(★)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」 というガイダンスが聞こえます。

その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。
 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

<キリトリ線>

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(*)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」 というガイダンスが聞こえます。
- その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。
 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗評番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

<キリトリ線>

リモコンコード				
操作内容	ボタン操作			
あんしん機能を起動	991			
コミュニケーション機能を起動	992			
あんしん機能/コミュニケーション機能を	993			
解除				
あんしん機能の設定状態を確認	994			
コミュニケーション機能の設定状態を確認	995			
あんしん機能の検出履歴を確認	996			
電話通知時、リモコンアクセスモード終了	997 (*)			
終了	90			

※:電話通知1回目のリモコン操作のときに入力すると、2回目のハンズフリー通話に切り替わります。

-----<キリトリ線> -----

リモコンコード			
操作内容	ボタン操作		
あんしん機能を起動	991		
コミュニケーション機能を起動	992		
あんしん機能/コミュニケーション機能を	993		
解除			
あんしん機能の設定状態を確認	994		
コミュニケーション機能の設定状態を確認	995		
あんしん機能の検出履歴を確認	996		
電話通知時、リモコンアクセスモード終了	997 (*)		
終了	90		

※:電話通知1回目のリモコン操作のときに入力すると、2回目のハンズフリー通話に切り替わります。

-----<---<キリトリ線> ------

リモコンコード				
操作内容	ボタン操作			
あんしん機能を起動	991			
コミュニケーション機能を起動	992			
あんしん機能/コミュニケーション機能を	993			
解除				
あんしん機能の設定状態を確認	994			
コミュニケーション機能の設定状態を確認	995			
あんしん機能の検出履歴を確認	996			
電話通知時、リモコンアクセスモード終了	997 (*)			
終了	90			


**: 電話通知1回目のリモコン操作のときに入力すると、2回目のハンズフリー通話に切り替わります。

仕様

センサー検知範囲	水平方向:約80° 垂直方向:約15°
センサー検知距離	約2m
検出センサー	赤外線焦電センサー
接続可能センサー数	8台
使用環境	温度:5~35℃ 湿度:45~80%
外形寸法	109.5(横幅)×50.0(奥行き)×78.0(高さ)mm (スタンド含む)
質量	約 100 g (スタンド含む)
同梱ケーブル	5m 結線図



付属のケーブル以外にもLANケーブル 10BASE-T 8 芯 ストレート (エレコム社製LD-CT シリーズ推奨) も使用可能ですが、総延長は 40m までです。トータル接続台数は最大8台まで可能です。

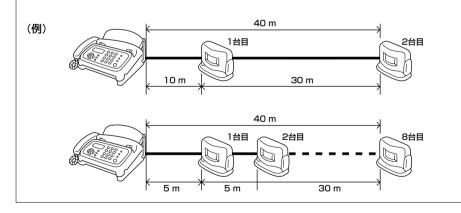

アフターサービスのご案内

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご愛用いただきます製品を、今後一層安心してご使用いただけますよう、お客様相談窓□ (コールセンター: ▼ 0120-161-170) を設置しております。

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたらお客様相談窓口(コールセンター)までご連絡ください。その際、ファクシミリのディスプレイにどのような表示が出ているか、センサーのLED表示ランプの状態などおたずねしますので、あらかじめご確認してください。

保証書

機種名	留守番センサー SS-30
保証期間	本体1年

本書は、本書記載内容で無料修理(持込修理)を行う ことをお約束するものです。

お買い上げの日から左期間中に故障が発生した場合は、 本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、下記 お客様相談窓口(コールセンター)に修理をご依頼く ださい。

お買	買い上げ日	平成	年	月	日
お客様	ご芳名 〒 [] [] ご住所	<u></u> [様
	電話	()		

販売店	住所・	店名		印
	電話	()	
ブラザー工業株式会社				(257)

=467-0845

名古屋市瑞穂区河岸1-1-1

お客様相談窓口(コールセンター)

0120 - 161 - 170

保証規定

- 1) 取扱説明書などの注意書にしたがった正常な状態で、保証期間内に故障した場合は 無料で修理します。この場合は、表記の販売店にご依頼ください。
- 2) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - 取り扱い上の不注意、誤用による故障および損傷
 - ・当社または表記販売店以外による修理・改造による故障および損傷
 - ・火災、天災事変または異常電圧、公害、塩害などによる故障および損傷
 - ・油煙、熱、塵、水、直射日光などの劣悪設置環境による場合
 - 本書のご提示がない場合
 - ・本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合
- 3) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 4) 故障、その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
- 5) 本製品は盗難、強盗などの被害を未然に防止するものではありません。万一、被害 が発生しても当社は責任を一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6) 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- *この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。